

Преобразователи частоты Altivar 212

Для трехфазных асинхронных
электродвигателей
от 0,75 до 75 кВт

Каталог
2011



Schneider
Electric

A large-scale industrial HVAC system is shown in the background, featuring massive stainless steel ductwork, fans, and structural supports. The lighting is dramatic, highlighting the metallic surfaces.

Новое поколение преобразователей частоты для систем HVAC

Содержание

Руководство по выбору	стр. 8
Описание	стр. 14
Каталожные номера	стр. 18
Коммуникационные шины и сети	стр. 26
Варианты комплектации	стр. 28

Altivar 212

Ориентация на совершенство характеристик, интеллект и гарантию работоспособности

Преобразователь частоты, разработанный для применения в насосных, вентиляционных и компрессорных установках. Мощность электродвигателей от 0,75 до 75 кВт (от 1 до 100 л.с.).

Интегрируется в системы управления зданиями (Building Management Systems (BMS))

- Конфигурируется при помощи сетевых интерфейсов систем BMS благодаря встроенным коммуникационным возможностям
- Мгновенное определение неисправности: обрыв ремня, "сухой ход" насоса, исчезновение напряжения
- Снижение расходов на ремонт и обслуживание: сигнализация о неисправности, время наработки, и т.д.
- Контроль потребления энергии

Оснащен удобным для пользователя интерфейсом


- Простые конфигурирование, наладка и диагностика: выносной графический терминал (по умолчанию 8 языков), мультизагрузчик, программное обеспечение PCSoft и SoMove Mobile, возможность обмена данными по Bluetooth
- Компактные габариты для удобства монтажа

Сфокусирован на экономии затрат

- Уменьшение инвестиций благодаря большому количеству функциональных возможностей
- Быстрый возврат инвестиций (энергосбережение)

Содержит оптимальный перечень защитных функций

- Продолжительный срок службы
- Функции, востребованные системами управления зданиями: управление при пожаре, контроль положения заслонок, защита механизмов, и т.д.
- Встроенный фильтр ЭМС
- Технология подавления гармоник ($THDI \approx 30\%$)

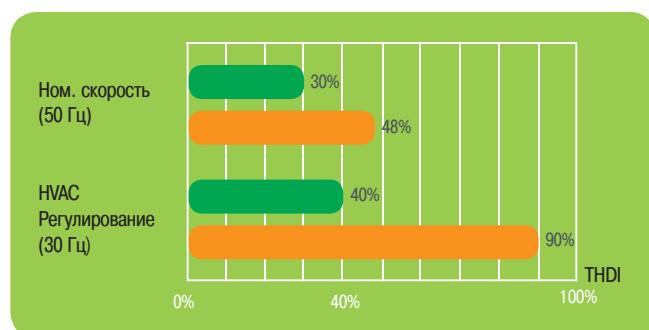


- Altivar 212
— Преобразователь частоты с встроенным дросселем звена постоянного тока




Одно устройство....

Вентиляция

Градирни

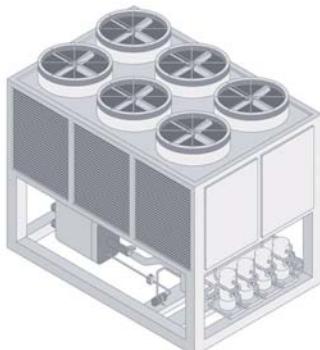

Установки кондиционирования

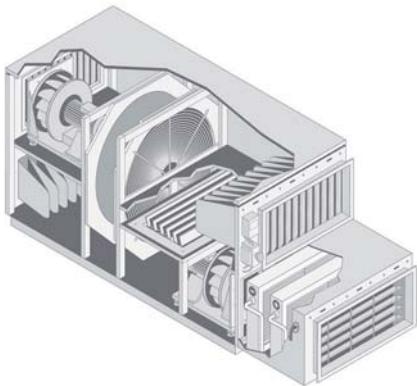

Комфорт

- Снижение уровня шума
(от воздушных потоков, двигателей)

Безопасность


- Определение повреждение ремня
- Удаление дыма: форсировка работы с запретом неисправностей

Функциональность


- Автоматический перезапуск
- Управление заслонками
- Предустановленные скорости

Обогрев и кондиционирование

Конденсирующие установки

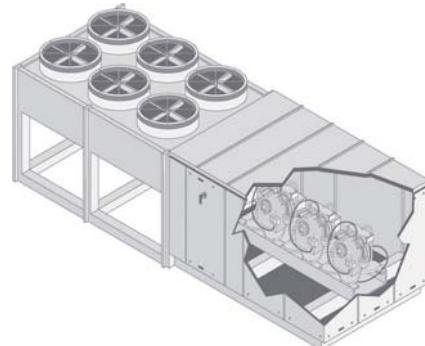

Крышные системы кондиционирования:
модули вентиляции

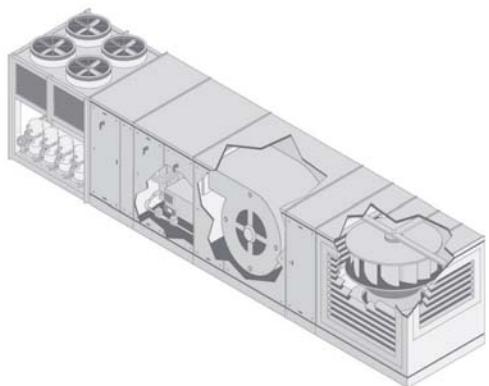

Эффективность

- Оптимизация управления потоками жидкостей и газов
- Использование ПИД-регулятора: температура, расход, давление

Экономия средств

- Регулирование параметров: уменьшение потребляемой энергии
- Режим энергосбережения

Устойчивость


- Отсутствие гидроударов и явлений резонанса оборудования

Системы управления зданиями

- Интеграция в локальную сеть системы управления зданиями

... для всех насосных агрегатов, устройств вентиляции и кондиционирования в здании

Насосная станция

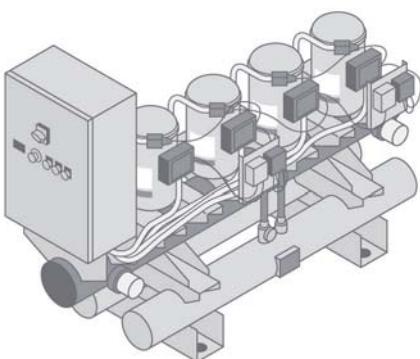

Безопасность

- Определение перегрузки/низкой нагрузки, "сухого хода" насоса
- Функция мультидвигателя

Экономия средств

- Ограничение времени работы на нижней скорости
- Функция "Сон/Пробуждение"
- Отсутствие гидроударов - увеличение срока эксплуатации установки

Функциональность

- Калибровка и ограничение задания
- Предустановленные скорости
- Автоматическая компенсация расхода для точного соответствия характеристике сети




> THDI ≈ 30%
в базовой комплектации

Больше возможностей для интеграции и более удобный интерфейс

Преобразователь частоты Altivar 212 обеспечивает максимально удобный и безопасный интерфейс для конфигурирования, наладки, обслуживания или ремонта системным интеграторам или конечным пользователям.



Большое количество возможностей для обмена данными.

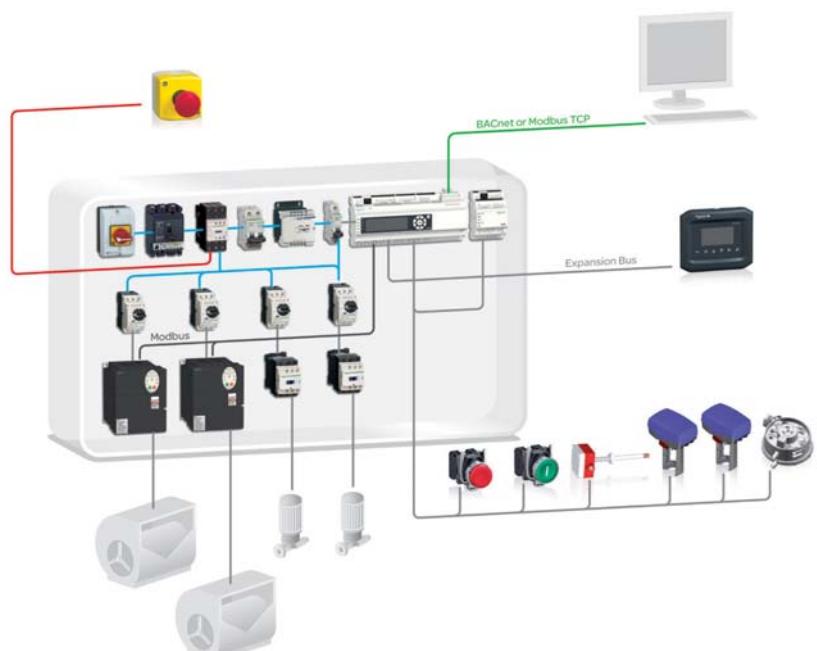

Благодаря наличию двух портов возможно одновременное подключение к коммуникационной шине или сети и работа с преобразователем частоты при помощи диалоговых устройств.

Преобразователь частоты Altivar 212 легко интегрируется в систему автоматизации, использующую Modbus, BacNet, APOGEE FLN P1 и MetaSys N2 (в стандартной комплектации) и в сеть Lonworks при помощи дополнительной коммуникационной карты.




Plug & Play

Сэкономьте до 70% потребляемой электроэнергии!

При использовании преобразователя частоты Altivar 212 управление зданием становится более простым и менее напряженным, и при этом экономится значительное количество электроэнергии.



Рассчитайте возможную экономию энергии!

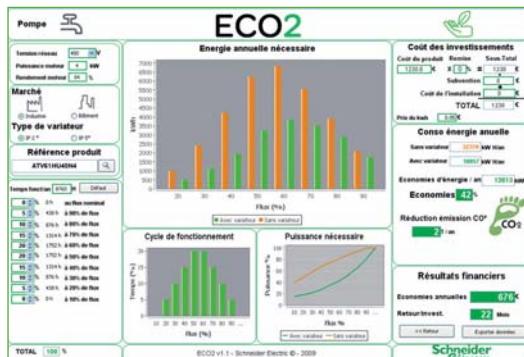


При снижении расхода до 80% потребление электроэнергии уменьшается вдвое, до 50%. При использовании преобразователя частоты Altivar 212 потребление энергии уменьшается в среднем на 30% при выборе способа управления, предназначенного для насосов и вентиляторов.

Традиционная система управления

Altivar 212: режим энергосбережения

Altivar 212: стандартный режим управления

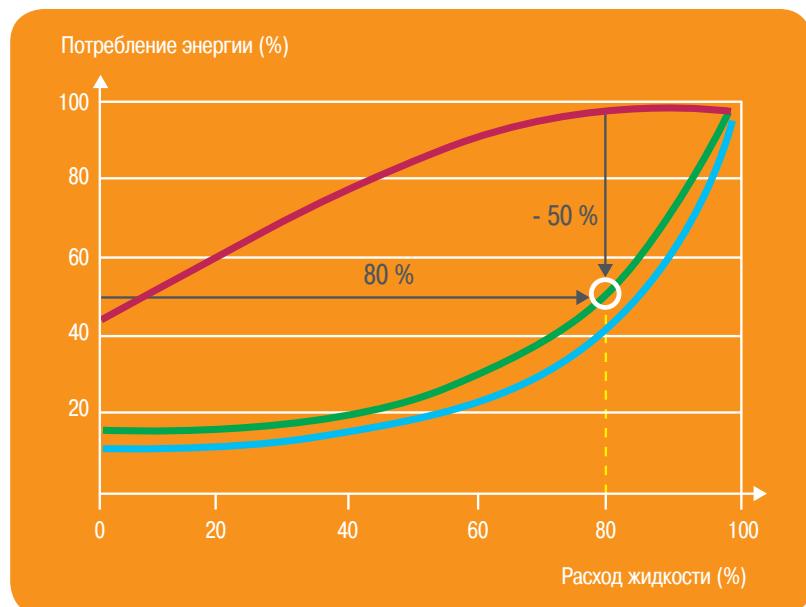

Характеристика приведена только для примера, для расчетов не используется



Уменьшение потребления электроэнергии в среднем на 30% при использовании закона управления, предназначенного для насосов и вентиляторов

Руководство по выбору

Преобразователи частоты IP 20 или IP 21 для асинхронных и синхронных электродвигателей

Область применения

Простые производственные механизмы

Насосные и вент. установки (здания (HVAC)) (1)



Диапазон мощности (кВт) при частоте сети 50 - 60 Гц

	0.18 - 4	0.18 - 15	0.75 - 75
Однофазная, 100 - 120 В	0.18 - 0.75	—	—
Однофазная, 200 - 240 В	0.18 - 2.2	0.18 - 2.2	—
Трехфазная, 200 - 230 В	—	—	—
Трехфазная, 200 - 240 В	0.18 - 4	0.18 - 15	0.75 - 30
Трехфазная, 380 - 480 В	—	—	0.75 - 75
Трехфазная, 380 - 500 В	—	0.37 - 15	—
Трехфазная, 500 - 600 В	—	—	—
Трехфазная, 525 - 600 В	—	0.75 - 15	—
Трехфазная, 500 - 690 В	—	—	—

Степень защиты

Способ охлаждения

Электропривод	Выходная частота	IP 20	IP 21
	Закон управления	Асинхронный электродвигатель	Радиатор
		Скалярное U/f регулирование	Скалярное U/f регулирование
		Векторное управление потоком в разомкнутой системе	Векторное управление потоком в разомкнутой системе
		Квадратичный закон Kn ²	Энергосберегающий режим
	Переходный момент	—	—
		150 - 170% номинального момента двигателя	170 - 200% номинального момента двигателя
			120% номинального момента двигателя

Функции

Количество функций	40	50	50
Количество предустановленных скоростей	8	16	7
Количество входов/выходов	1	3	2
	4	6	3
	1	1	1
	1	—	—
	1	2	2

Коммуникационные возможности

Встроенные	Modbus	Modbus и CANopen	Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet, LonWorks
Доступные как дополнительное оборудование	—	CANopen Daisy Chain, DeviceNet, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Fipio	—

Карты расширения и карты встроенного контроллера (доступно как дополнительное оборудование)

Диалоговые средства	Выносной терминал IP 54 или IP 65	Выносной терминал IP 54 или IP 65	Выносной графический терминал IP 54 или IP 65
Средства конфигурирования	Программное обеспечение SoMove	Программное обеспечение PCSoft	Мультизагрузчик

Наличие сертификатов и соответствие стандартам

	МЭК (IEC) 61800-5-1	МЭК (IEC) 61800-3 (условия окружающей среды 1 и 2, категории C1 - C3; для ATV 212 C1 - с доп. оборудованием)	EN 55011: Группа 1, класс А и класс В с доп. оборудованием
		CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, ГОСТ	CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, ГОСТ

Тип преобразователя частоты

ATV 12

ATV 312

ATV 212

Каталог

Преобразователи частоты Altivar 12

Преобразователи частоты Altivar312

Преобразователи частоты Altivar212

(1) Heating, Ventilation and Air Conditioning (Обогрев, вентиляция и кондиционирование)

**Насосные и вентиляционные установки
(промышленность)**



Сложные производственные механизмы



0.37 - 800

—

0.37 - 5.5

—

0.75 - 90

0.75 - 630

—

2.2 - 7.5

—

2.2 - 800

0.37 - 630

—

0.37 - 5.5

—

0.37 - 75

0.75 - 500

—

1.5 - 7.5

—

1.5 - 630

IP 20

Радиатор или система водяного охлаждения

0.1 - 500 Гц для всего семейства преобразователей частоты
0.1 - 599 Гц до 37 кВт при 200 - 240 В ~ и 380 - 480 В ~
Векторное управление потоком в разомкнутой системе
Закон U/f по 2 точкам и 5 точкам
Энергосберегающий режим

Векторное управление в разомкнутой системе

120% номинального момента двигателя в течение 60 секунд

Радиатор, несущая плата или система водяного охлаждения

0.1 - 500 Гц для всего семейства преобразователей частоты
0.1 - 599 Гц до 37 кВт при 200 - 240 В ~ и 380 - 480 В ~
Векторное управление потоком в разомкнутой и замкнутой системе
Закон U/f по 2 точкам и 5 точкам
Режим управления несбалансированной нагрузкой

Векторное управление в разомкнутой и замкнутой системе

220% номинального момента двигателя в течение 2 секунд
170% номинального момента двигателя в течение 60 секунд

> 100

8

2 - 4

6 - 20

1 - 3

0 - 8

2 - 4

> 150

16

2 - 4

6 - 20

1 - 3

0 - 8

2 - 4

Modbus и CANopen

Modbus TCP Daisy Chain, Modbus/Uni-Telway, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP V0 и V1, INTERBUS, CC-Link, LonWORKS, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

Карты расширения входов/выходов, карта "Controller Inside", карты переключения насосов, карты датчиков обратной связи по скорости

Modbus TCP Daisy Chain, Modbus/Uni-Telway, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP V0 и V1, INTERBUS, CC-Link

Карты датчиков обратной связи по скорости: резольвер, SinCos, SinCos Hiperface®, EnDat®, SSI, карты расширения входов/выходов, карта "Controller Inside"

Выносной графический терминал IP 54 или IP 65

Программное обеспечение SoMove

Загрузчик, мультизагрузчик

МЭК (IEC) 61800-5-1

МЭК (IEC) 61800-3 (условия окружающей среды 1 и 2, категории С1 - С3), МЭК (IEC) 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11

CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM, ГОСТ

ATV 61

Преобразователи частоты Altivar 61

ATV 71

Преобразователи частоты Altivar 71

Руководство по выбору

Преобразователи частоты IP 54 или IP 55 для асинхронных и синхронных электродвигателей

Области применения

Простые производственные механизмы

Насосные и вентиляционные установки (здания и сооружения, HVAC) (1)



Диапазон мощности (кВт) при частоте сети 50 - 60 Гц

Однофазная, 200 - 240 В

Трехфазная, 380 - 480 В

Трехфазная, 380 - 500 В

0.18 - 15

0.18 - 2.2

—

0.37 - 15

0.75 - 75

—

0.75 - 75

—

Степень защиты

Варианты исполнения

IP 55

Дополняемая пользователем оболочкой до 4 кВт: разъединитель Vario, светодиоды, выбор режимов

IP 55

—

Электропривод

Выходная частота

0.1 - 500 Гц

Закон управления Асинхронный электродвигатель

Векторное управление потоком в разомкнутой системе

Закон управления «напряжение/частота»

Синхронный электродвигатель

—

Переходный момент

170 - 200% номинального момента двигателя

0.1 - 200 Гц

Векторное управление потоком в разомкнутой системе; Закон управления «напряжение/частота»; Режим энергосбережения

—

120% номинального момента двигателя в течение 60 секунд

Функции

Количество функций

50

50

Количество предустановленных скоростей

16

7

Количество входов/выходов

3

2

Аналоговые входы

6

3

Дискретные входы

1

1

Аналоговые выходы

—

—

Дискретные выходы

2

2

Релейные выходы

Коммуникационные возможности

Modbus и CANopen

Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

Доступные как дополнительное оборудование

Modbus TCP, Fipio, PROFIBUS DP, DeviceNet

LonWorks

Карта встроенного контроллера (доступно как дополнительное оборудование)

—

—

Диалоговые средства

Средства конфигурирования

Средства настройки

Выносной терминал IP 65

Выносной графический терминал IP 54 или IP 65

Средства переноса конфигураций

Программное обеспечение SoMove

Программное обеспечение PCSoft для ATV 212

Загрузчик

Мультизагрузчик

Наличие сертификатов и соответствие стандартам

МЭК (IEC) 61800-5-1, МЭК (IEC) 61800-3 (условия окружающей среды 1 и 2, категории C1 - C3)

CE, UL, CSA, C-Tick, ГОСТ

Тип преобразователя

ATV 31C

ATV 212W

Каталог

Преобразователи частоты Altivar 31C

Преобразователи частоты Altivar 212

(1) Heating, Ventilation and Air Conditioning (Обогрев, вентиляция и кондиционирование).

**Насосные и вентиляционные установки
(промышленность)**



0.75 - 90

—

0.75 - 90

—

IP 54

—

0.1 - 599 Гц от 0.75 до 45 кВт
0.1 - 500 Гц от 55 до 90 кВт

Векторное управление потоком в разомкнутой системе
Закон управления «напряжение/частота»: U/2 по 2 и U/f по 5 точкам
Режим энергосбережения

Векторное управление в разомкнутой системе

110% номинального момента двигателя в течение 60 секунд

>100

8

2 - 4

6 - 20

1 - 3

0 - 8

2 - 4

Modbus and CANopen

Modbus TCP Daisy Chain, Modbus/Uni-Telway, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP V0 и V1, InterBus, CC-Link, LonWorks, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

Карты расширения входов/выходов, карта "Controller Inside", карты переключения насосов, карты датчиков обратной связи по скорости

Выносной графический терминал IP 54 или IP 65

Программное обеспечение SoMove

Загрузчик, мультизагрузчик

МЭК (IEC) 61800-5-1, МЭК (IEC) 61800-3 (условия окружающей среды 1 и 2, категории C1 - C3), МЭК (IEC) 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11
CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM, ГОСТ

ATV 61W

ATV 61E5

Преобразователи частоты Altivar 61

Сложные производственные механизмы



0.75 - 75

—

0.75 - 75

—



Корпус оборудован разъединителем Vario

0.1 - 599 Гц от 0.75 до 37 кВт
0.1 - 500 Гц от 45 до 75 кВт

Векторное управление потоком в разомкнутой системе
Закон управления «напряжение/частота»: U/2 по 2 и U/f по 5 точкам
Режим управления несбалансированной нагрузкой

Векторное управление в разомкнутой и замкнутой системе

220% номинального момента двигателя в течение 2 секунд
170% номинального момента двигателя в течение 60 секунд

>150

16

2 - 4

6 - 20

1 - 3

0 - 8

2 - 4

Modbus TCP Daisy Chain, Modbus/Uni-Telway, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP V0 и V1, InterBus, CC-Link

Карты датчиков обратной связи по скорости: резольвер, SinCos, SinCos Hiperface®, EnDat®, SSI, карты расширения входов/выходов, карта "Controller Inside"

ATV 71W

ATV 71E5

Преобразователи частоты Altivar 71

Преобразователи частоты Altivar 61 Plus и Altivar 71 Plus

Комплексные решения

Область применения

Насосные и вентиляционные установки (промышленность)



Диапазон мощности (кВт) при частоте сети 50 - 60 Гц

90 - 630

90 - 800

630 - 2400

Трехфазная, 380 - 415 В

90 - 630

90 - 630

630 - 1400

Трехфазная, 500 В

—

90 - 630

630 - 1800

Трехфазная, 690 В

—

110 - 800

800 - 2400

Общие характеристики

Усовершенствованная защита

Усовершенствованная защита,
встроенная система охлаждения

Варианты исполнения

Готов к подключению и работе

Стандартная комплектация
Модульное исполнение, встроенные опции согласно перечня
Заказное исполнение в соответствии с требованиями заказчика

Электропривод

Выходная частота

0.1 - 500 Гц

Закон управления Асинхронный
электродвигатель

Векторное управление потоком в разомкнутой системе
Законы управления «напряжение/частота»: U/f по 2 и U/f по 5 точкам
Энергосберегающий режим

Синхронный
электродвигатель

Векторное управление в разомкнутой системе

Переходный момент

120% номинального момента двигателя в течение 60 секунд

Коммуникационные возможности

Встроенные

Modbus и CANopen

Доступные как дополнительное оборудование

Modbus TCP, Modbus/Uni-Telway, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP V0 и V1, InterBus, CC-Link, LonWorks, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

Карта встроенного контроллера (доступно как дополнительное оборудование)

Программируемая карта встроенного контроллера "Controller Inside"
Карты переключения насосов

Степень защиты

IP 54, с раздельной системой
охлаждения

ATV 61 ES5

IP 23, компактное исполнение,
ATV 61 EXC2

IP 54, компактное исполнение,
ATV 61 EXC5

IP 54, с раздельной системой
охлаждения, **ATV 61 EXS5**

Встроенная система воздушного
охлаждения:

IP 23: **ATV 61 EXA2**

IP 54: **ATV 61 EXA5**

Внешняя система жидкостного
охлаждения: IP 55, по запросу

Тип преобразователя частоты

ATV 61 Plus

Каталог

Преобразователи частоты Altivar 61

Сложные производственные механизмы
(промышленность и инфраструктура)



90 - 500	90 - 630	500 - 2000
90 - 500	90 - 500	500 - 1300
-	90 - 500	500 - 1500
-	110 - 630	630 - 2000
Усовершенствованная защита		Усовершенствованная защита, встроенная система охлаждения
Готов к подключению и работе	Стандартная комплектация Модульное исполнение, встроенные опции согласно перечня Заказное исполнение в соответствии с требованиями заказчика	
0.1 - 500 Гц		
Векторное управление потоком в разомкнутой или замкнутой системе Законы управления «напряжение/частота»: U/f по 2 и U/f по 5 точкам Режим управления несбалансированной нагрузкой		
Векторное управление в разомкнутой или замкнутой системе		
220% номинального момента двигателя в течение 2 секунд 170% номинального момента двигателя в течение 60 секунд		
Modbus и CANopen		
Modbus TCP, Modbus/Uni-Telway, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP V0 и V1, InterBus, CC-Link		
Программируемая карта встроенного контроллера "Controller Inside"		
IP 54, с раздельной системой охлаждения, ATV 71ES5	IP 23, компактное исполнение, ATV 71EXC2 IP 54, компактное исполнение, ATV 71EXC5 IP 54, с раздельной системой охлаждения, ATV 71EXS5	IP 23, встроенная система воздушного охлаждения, ATV 71EXA2 IP 54, встроенная система воздушного охлаждения, ATV 71EXA5 IP 55, внешняя система жидкостного охлаждения: по запросу

ATV 71 Plus

Преобразователи частоты Altivar 71

Преобразователи частоты Altivar 212



Применение в вентиляционных установках



Применение в установках кондиционирования



Применение в насосных агрегатах

Описание

Преобразователь частоты Altivar 212 предназначен для управления трехфазными асинхронными электродвигателями мощностью от 0.75 кВт до 75 кВт.

При разработке преобразователя частоты учитывались требования, предъявляемые к системам управления потоками жидкостей и газов в зданиях и сооружениях (HVAC: «Heating, Ventilation and Air Conditioning»; «Системы обогрева, вентиляции и кондиционирования»). Преобразователь частоты Altivar 212 предназначен для применения:

- в системах вентиляции;
- в системах обогрева и кондиционирования воздуха;
- в насосных агрегатах.

По сравнению с традиционными системами управления применение преобразователя частоты Altivar 212 для питания электродвигателей может сократить потребление электроэнергии до 70% от обычного уровня.

Преобразователь частоты Altivar 212 экологичен и соответствует всем европейским директивам по охране окружающей среды (RoHS, WEEE, и т.д.).

Преобразователь частоты Altivar 212 готов к работе с момента подачи питания; система управления должна быть рассчитана таким образом, чтобы применение преобразователя частоты действительно позволяло достичь максимальной экономии энергии при его использовании в составе системы управления зданиями.

Оптимальные решения для систем управления зданиями

Преобразователь частоты Altivar 212 может значительно улучшить функциональность системы управления зданиями с помощью:

- упрощения схем трубопроводов, поскольку нет необходимости в регулирующих клапанах и заслонках;
- упрощения схемы управления оборудованием благодаря совместимости интерфейса преобразователя частоты с основными протоколами, используемыми в системах управления зданиями;
- снижения шума (как шума от воздушного потока, так и от двигателя).

Различные варианты исполнения преобразователей частоты Altivar 212 позволяют уменьшить стоимость устанавливаемого оборудования. Преобразователи частоты содержат встроенные фильтры ЭМС категории от C1 до C3 в зависимости от комплектации, что позволяет:

- оптимально учитывать требования заказчика и выбирать преобразователь частоты с минимальными размерами и стоимостью;
- упрощать схему подключения, снижая таким образом стоимость системы в целом.

Преобразователь частоты Altivar 212 позволяет заказчику уменьшить стоимость системы управления двигателем, предоставляя возможность выбора преобразователя частоты с оптимальными характеристиками.

Соответствие стандартам и наличие сертификатов

Семейство преобразователей частоты Altivar 212 соответствует самым жестким международным стандартам и рекомендациям, касающихся промышленных устройств управления, включая стандарт МЭК (IEC)/EN 61800-5-1.

Преобразователь частоты удовлетворяет всем требованиям международных стандартов в части электромагнитной совместимости (наведенные и излучаемые помехи), соответствую стандарту МЭК (IEC)/EN 61800-3.

Все типоразмеры преобразователя частоты имеют маркировку CE, удовлетворяя требованиям Европейских директив по низкому напряжению (2006/95/EC) и электромагнитной совместимости (2004/108/EC).

Семейство преобразователей частоты Altivar 212 сертифицировано по UL, CSA, C-Tick, NOM и ГОСТ.

Широкие возможности встраивания в системы управления зданиями

Преобразователь частоты Altivar 212 может легко использоваться системами управления зданий благодаря большому количеству функций и возможностью обмена данными и управления по стандартным протоколам, используемым данными системами: Modbus, METASYS N2®, APOGEE FLN P1® и BACnet®.

Кроме того, в качестве дополнительного оборудования предлагается коммуникационная карта LonWorks®, позволяющая оптимизировать предложение в данном сегменте рынка.

Простая установка, конфигурирование и эксплуатация

Для работы с преобразователем частоты Altivar 212 предлагается значительное количество диалоговых средств и средств конфигурирования, позволяющих выполнить установку, настройку и ввод в эксплуатацию быстро и эффективно (см. стр. 17).



ATV 212HD22N4



ATV 212H075M3X

ATV 212W075N4,
ATV 212W075N4C

Предложение для систем HVAC (“Heating, Ventilation and Air Conditioning”; “Обогрев, вентиляция и кондиционирование”)

Преобразователи частоты Altivar 212 предназначены для управления электродвигателями мощностью от 0,75 кВт до 75 кВт со следующим напряжением питания:

- 200 - 240 В, трехфазное напряжение питания, 0,75 кВт - 30 кВт, IP 21 (**ATV 212H***M3X**);
- 380 - 480 В, трехфазное напряжение питания, 0,75 кВт - 75 кВт, IP 21 (**ATV 212H***N4**);
- 380 - 480 В, трехфазное напряжение питания, 0,75 кВт - 75 кВт, UL тип 12/IP 55 (**ATV 212W***N4** и **ATV 212W***N4C**).

Преобразователи частоты Altivar 212 могут быть компактного исполнения IP 21 или исполнения UL тип 12/IP 55, соответствуя требованиям по электромагнитной совместимости, уменьшая высшие гармоники в кривой тока и обеспечивая, таким образом, более низкую температуру кабеля.

Соответствие требованиям электромагнитной совместимости в зависимости от исполнения преобразователя частоты

Встроенные в преобразователи частоты **ATV 212***N4** и **ATV 212W***N4C** фильтры ЭМС, обеспечивающие соответствие стандартам, предоставляют пользователю возможность максимально экономично спроектировать систему управления, удовлетворяющую требованиям соответствия маркировке CE.

Фильтры ЭМС используются для соответствия стандарту МЭК (IEC)/EN 61800-3, категория C2 или C3 для преобразователей частоты **ATV 212***N4**, категория C1 для преобразователей частоты **ATV 212W***N4C**.

Преобразователи частоты **ATV 212H***M3X** не имеют встроенных фильтров ЭМС. Фильтры доступны в качестве дополнительного оборудования и могут быть установлены пользователем для снижения уровня помех (см. стр. 24 и 25).

Инновационные технологии по снижению уровня гармоник

Благодаря используемой технологии уменьшения температуры нагрева кабеля преобразователи частоты Altivar 212 обеспечивают работу оборудования без искажения питающей сети. Применение дополнительного оборудования (сетевые дроссели или дроссели звена постоянного тока) для соответствия требованиям ЭМС не требуется.

Применяемая технология дает возможность обеспечить THDI (1) менее 35%, много меньше требуемого стандартом МЭК (IEC)/EN 61000-3-12 уровня THDI 48%.

Используя преобразователи частоты Altivar 212, нет необходимости покупать сетевые дроссели или дроссели звена постоянного тока и тратить время на их подключение, значительно уменьшаются габаритные размеры шкафа и тепловыделение и потери.

Кроме того, применяемая технология позволяет втрое увеличить срок службы конденсаторов звена постоянного тока.

Снижение величины импульсов напряжения на клеммах двигателя

В качестве дополнительного оборудования для преобразователя частоты Altivar 212 предлагаются дроссели двигателя, позволяющие увеличить максимальную длину кабеля между преобразователем частоты и двигателем и уменьшить величину и скорость нарастания импульсов напряжения на клеммах электродвигателя.

Общие характеристики

Описание	Характеристики
Степень защиты в соответствии с МЭК (IEC)/EN 61800-5-1 и МЭК (IEC)/EN 60529	Преобразователи частоты ATV 212H***M3X и ATV 212H***N4 : IP 21 или IP 41 в верхней части IP 20 без пластины в верхней части корпуса UL тип 1 с комплектом VW3 A31 81● или VW3 A9 20●, см. стр. 20 Преобразователи частоты ATV 212W***N4 и ATV 212W***N4C : UL тип 12/IP 55
Температура окружающей среды рядом с преобразователем частоты	Преобразователи частоты ATV 212H***M3X и ATV 212H***N4 : - 10...+ 50°C без ухудшения характеристик, + 60°C с ухудшением (2) Преобразователи частоты ATV 212W***N4 и ATV 212W***N4C : - 10...+ 40°C без ухудшения характеристик, + 50°C с ухудшением (2)
Условия окружающей среды	В соответствии с МЭК (IEC) 60721-3-3, классы 3C1 и 3S2
Аналоговые входы	■ 1 аналоговый вход, конфигурируемый переключателем как вход по току или вход по напряжению, также может конфигурироваться как дискретный вход ■ 1 аналоговый вход по напряжению, конфигурируемый как аналоговый вход или как вход датчиков РТС
Аналоговые выходы	1 аналоговый выход, конфигурируемый переключателем как выход по току или выход по напряжению
Дискретные входы	■ Три программируемых дискретных входа 24 В --- , соответствуют уровню 1 ПЛК, в соответствии со стандартом МЭК (IEC)/EN 61131-2 ■ 1 вход с положительной логикой (Source) ■ 1 вход с отрицательной логикой (Sink)
Конфигурируемые релейные выходы	■ 1 реле с НО контактом, НЗ контактом и выводом общей точки ■ 1 реле с НО контактом

(1) THDI: Total current harmonic distortion, суммарный коэффициент нелинейных искажений по току.

(2) Характеристики снижения максимальных параметров доступны на сайте: www.schneider-electric.ru.



Пример технологической установки, использующей функции, присущие только системам управления зданиями

Функции, которые могут использоваться системами управления зданиями

Благодаря значительному количеству встроенных функций преобразователь частоты Altivar 212 без задержек интегрируется в системы управления зданиями и вводится в работу, обеспечивая надежную работу и защиту оборудования.

Функции для использования в вентиляционных установках

- Снижение шума благодаря изменяемой частоте коммутации, частота коммутации может изменяться до 16 кГц во время работы.
- Автоматический подхват вращающегося механизма с автоматическим определением скорости.
- Адаптация ограничения тока в зависимости от скорости.
- Калибровка и ограничение задания.
- Возможна работа преобразователя частоты в аварийном режиме при использовании функции форсировки с запрещением остановки по неисправности; задаются направление вращения и скорость.

Защитные функции

- Система дымоудаления: форсировка работы с блокировкой аварийного отключения.
- Контроль положения заслонки: если заслонка закрыта, электродвигатель останавливается.
- Защита установки: пропуск зоны резонансных частот.

Функции для использования в насосных агрегатах

- Сон/Пробуждение.

Защитные функции

- Защита от перегрузки (по току) при продолжительном режиме работы (заклинивание насоса).
- Защита насоса: контроль направления вращения.
- Защита насосной станции: определение слишком низкой или слишком высокой нагрузки на преобразователь частоты.

Универсальные функции, специально разработанные для использования преобразователей частоты в зданиях и сооружениях

- Реализован режим энергосбережения.
- Автоподстройка.
- Встроенный ПИД-регулятор с предустановленными заданиями и возможностью переключения из автоматического в ручной режим управления ("Авт./Ручн.").
- Автоматическая адаптация темпов, переключение темпов.
- Функция мультидвигателя.
- Переключение каналов подачи команды (задания и управления) при помощи клавиши LOC/REM.
- Предустановленные скорости.
- Контроль параметров, измерение потребленной электроэнергии.
- Счетчик наработки.

Защитные функции

- Термовая защита двигателя и преобразователя частоты, возможность подключения встроенного термистора PTC.
- Конфигурирование реакции преобразователя частоты наявление предупредительных и аварийных сообщений.



Монтаж преобразователей частоты Altivar 212 вплотную друг к другу

Простой и недорогой монтаж, способ монтажа определяется характеристиками установки

Компактные габариты преобразователя частоты Altivar 212 упрощают установку и уменьшают стоимость оборудования, существенно снижая размеры шкафа (настенная или напольная установка).

Преобразователь частоты Altivar 212 может монтироваться различными способами, исходя из предпочтений заказчика. Преобразователи частоты могут устанавливаться вплотную друг к другу, а также крепиться на стену, соответствуя требованиям UL тип 1 при использовании комплекта **VW3 A31 81•** и **VW3 A9 20•** (см. стр. 20).

Преобразователи частоты разработаны для работы при установке в шкафах, если температура окружающей среды не превысит +40 или +50 °C в зависимости от модели, без ухудшения эксплуатационных характеристик, либо +50 или +60 °C в зависимости от модели, с ухудшением эксплуатационных характеристик.

Рекомендации по установке приведены на сайте Schneider Electric: www.schneider-electric.ru

Диалоговые средства и средства конфигурирования

Для семейства преобразователей частоты Altivar 212 предлагается широкий диапазон диалоговых средств и средств конфигурирования, позволяющих быстро, легко и эффективно сконфигурировать преобразователь частоты и ввести его в работу.

Выносной графический терминал 3

К преобразователю частоты Altivar 212 **1** можно подключить выносной графический терминал, подходящий ко всему семейству преобразователей частоты компании Schneider Electric.

Данный графический терминал очень удобен для пользователя при конфигурировании, отладке или обслуживании преобразователя частоты благодаря текстовому дисплею, отображению текущего состояния и параметров на языке пользователя (по умолчанию пользователь может выбрать один из восьми языков).

Терминал может монтироваться удаленно на двери шкафа, при этом обеспечивается степень защиты IP 54 или IP 65 (см. стр. 21).

Программное обеспечение PCSoft

При помощи программного обеспечения PCSoft можно выполнять конфигурирование, отладку и обслуживание преобразователя частоты. Подключение производится через порт Modbus преобразователя частоты (см. стр. 20).

Программное обеспечение для мобильных телефонов SoMove Mobile 2

Программное обеспечение SoMove Mobile позволяет редактировать параметры преобразователя частоты Altivar 212 при помощи мобильного телефона, сохранять конфигурации, импортировать и экспортировать файлы конфигурации на/с персонального компьютера. Соединение с преобразователем частоты может производиться при закрытой двери шкафа благодаря использованию технологии Bluetooth® (см. стр. 22).

Мультизагрузчик 4

Мультизагрузчик позволяет копировать конфигурации из преобразователя частоты Altivar 212 или персонального компьютера и переносить их на другой преобразователь частоты. При работе с мультизагрузчиком преобразователь частоты Altivar 212 должен находиться под питанием, (см. стр. 22).

Меню ускоренного запуска

В меню преобразователя частоты Altivar 212 предлагается подменю Ускоренного запуска, состоящего из 10 наиболее востребованных при конфигурировании параметров (время разгона, время торможения, параметры электродвигателя, и т.д.).


Документация

Документация на преобразователь частоты Altivar 212 представлена на DVD-ROM, на диске содержится вся доступная информация о преобразователях частоты и устройствах плавного пуска производства компании Schneider Electric. Документы на диске на английском языке.

Представленные на DVD-ROM документы содержат исчерпывающую техническую информацию: руководства по программированию, выбору, установке, быстрому запуску; а также брошюры и каталоги.

Содержимое DVD-ROM также доступно на основном сайте компании Schneider Electric www.schneider-electric.com (см. стр. 22).

Документация на русском языке находится на сайте компании Schneider Electric в России: www.schneider-electric.ru.

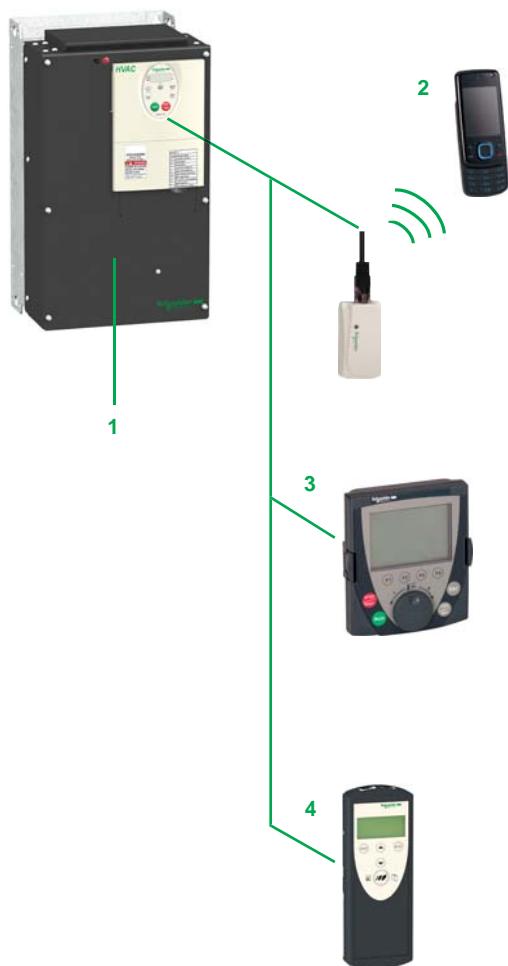

Пример использования диалоговых средств и средств конфигурирования для работы с семейством преобразователей частоты Altivar 212



ATV 212H075M3X
без монтажной платы ЭМС



ATV 212HD15N4
без монтажной платы ЭМС



ATV 212HD55N4
без монтажной платы ЭМС

Преобразователи частоты IP 21 (диапазон частоты от 0.5 до 200 Гц)

Двигатель	Сеть				Altivar 212					
	Мощность, указанная на заводской табличке	Линейный ток (1)	Полная мощность	Макс. ожидаемый линейный ток КЗ Isc	Макс. ток в установившемся режиме (In) (2)	Макс. ток в переходн. режиме в течение 60 с	Мощность, рассеив. при макс. токе на выходе ПЧ	THDI	№ по каталогу	Масса
		200 В	240 В	240 В	230 В		240 В	%		кг
кВт л.с.		A	A	kВА	кА	A	A	Вт	%	
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц, без фильтра ЭМС (4)										
0.75 1	3.3	2.7	1.1	5	4.6	5.1	63	31.3	ATV 212H075M3X	1.800
1.5 2	6.1	5.1	2.1	5	7.5	8.3	101	31.6	ATV 212HU15M3X	1.800
2.2 3	8.7	7.3	3	5	10.6	11.7	120	30.7	ATV 212HU22M3X	1.800
3 —	—	10	4.2	5	13.7	15.1	146	32.4	ATV 212HU30M3X	3.050
4 5	14.6	13	5.4	5	18.7	19.3	193	31.1	ATV 212HU40M3X	3.050
5.5 7.5	20.8	17.3	7.2	22	24.2	26.6	249	30.7	ATV 212HU55M3X	6.100
7.5 10	27.9	23.3	9.7	22	32	35.2	346	30.8	ATV 212HU75M3X	6.100
11 15	42.1	34.4	14.3	22	46.2	50.8	459	35.5	ATV 212HD11M3X	11.550
15 20	56.1	45.5	18.9	22	61	67.1	629	33.3	ATV 212HD15M3X	11.550
18.5 25	67.3	55.8	23.2	22	74.8	82.3	698	32	ATV 212HD18M3X	11.550
22 30	80.4	66.4	27.6	22	88	96.8	763	35	ATV 212HD22M3X	27.400
30 40	113.3	89.5	37.2	22	117	128.7	1085	32.1	ATV 212HD30M3X	38.650
Двигатель	Сеть				Altivar 212					
Мощность, указанная на заводской табличке	Макс. линейный ток (1)	Полная мощность	Макс. ожидаемый линейный ток КЗ Isc		Макс. ток в установившемся режиме (In) (2)	Макс. ток в переходн. режиме в течение 60 с	Мощность, рассеив. при макс. токе на выходе ПЧ	THDI	№ по каталогу	Масса
кВт л.с.		A	A	kВА	кА	(5)		380 В		
Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В, 50/60 Гц, с встроенным фильтром ЭМС категории С2 или С3 (4)										
0.75 1	1.7	1.4	1.1	5	2.2	2.4	55	32.8	ATV 212H075N4	2.000
1.5 2	3.2	2.5	2.1	5	3.7	4	78	30.9	ATV 212HU15N4	2.000
2.2 3	4.6	3.6	3	5	5.1	5.6	103	30.5	ATV 212HU22N4	2.000
3 —	6.2	4.9	4.1	5	7.2	7.9	137	31.2	ATV 212HU30N4	3.350
4 5	8.1	6.4	5.3	5	9.1	10	176	30.6	ATV 212HU40N4	3.350
5.5 7.5	10.9	8.6	7.2	22	12	13.2	215	30.5	ATV 212HU55N4	3.350
7.5 10	14.7	11.7	9.7	22	16	17.6	291	30.9	ATV 212HU75N4	6.450
11 15	21.1	16.8	13.9	22	22.5	24.8	430	30.4	ATV 212HD11N4	6.450
15 20	28.5	22.8	18.7	22	30.5	33.6	625	30.9	ATV 212HD15N4	11.650
18.5 25	34.8	27.8	22.9	22	37	40.7	603	30.5	ATV 212HD18N4	11.650
22 30	41.1	32.6	27.3	22	43.5	47.9	723	31.9	ATV 212HD22N4S	11.650
22 30	41.6	33.1	27.3	22	43.5	47.9	626	30.7	ATV 212HD22N4	26.400
30 40	56.7	44.7	37.3	22	58.5	64.4	847	30	ATV 212HD30N4	26.400
37 50	68.9	54.4	45.3	22	79	86.9	976	30.3	ATV 212HD37N4	38.100
45 60	83.8	65.9	55.2	22	94	103.4	1253	30.2	ATV 212HD45N4	38.100
55 75	102.7	89	67.6	22	116	127.6	1455	32.7	ATV 212HD55N4	55.400
75 100	141.8	111.3	93.3	22	160	176	1945	31.1	ATV 212HD75N4	55.400

Размеры (без детализации)

Преобразователи частоты (5)

Монтажная плата ЭМС не установлена	Ш x В x Г	
	Монтажная плата ЭМС установлена	Монтажная плата ЭМС не установлена
ATV 212H●●●M3X	ATV 212H●●●N4	мм
ATV 212075M3X - U22M3X	ATV 212075N4 - U22N4	107 x 192 x 150
ATV 212U30M3X, U40M3X	ATV 212U30N4 - U55N4	142 x 232 x 150
ATV 212U55M3X, U75M3X	ATV 212U75N4, D11N4	180 x 307 x 170
ATV 212D11M3X - D18M3X	ATV 212D15N4 - D22N4S	245 x 405 x 190
ATV 212D22M3X	ATV 212D22N4, D30N4	240 x 542 x 214
—	ATV 212D37N4, D45N4	240 x 663 x 244
ATV 212D30M3X	ATV 212D55N4, D75N4	320 x 723 x 290
		320 x 605 x 290

(1) Значение приводится для типового асинхронного двигателя и максимального ожидаемого линейного тока короткого замыкания Isc.

(2) Значения приводятся для номинальной частоты коммутации 12 кГц для преобразователей частоты до ATV 212HD15M3X и ATV 212HD15N4 или 8 кГц для преобразователей частоты ATV 212HD18M3X - HD30M3X и ATV 212HD18N4 - HD75N4, продолжительный режим работы. Для всех типоразмеров преобразователей частота коммутации может настраиваться от 6 до 16 кГц. Выше частоты коммутации 8 или 12 кГц в зависимости от типоразмера преобразователя частоты будет автоматически снижать частоту коммутации в случае увеличения температуры. Если планируется использование преобразователя частоты в продолжительном режиме при частоте коммутации выше номинальной, ток преобразователя частоты должен быть уменьшен. Номинальный ток двигателя не должен превышать скорректированное значение для преобразователя частоты. Характеристики снижения номинальных параметров преобразователя частоты в функции частоты коммутации можно найти на сайте Schneider Electric www.schneider-electric.ru.

(3) Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений по току в соответствии с МЭК (IEC)/EN 61000-3-12.

(4) Монтажная плата соответствует требованиям ЭМС входит в комплект поставки, монтаж платы осуществляется пользователем.

(5) Значения приведены для напряжения 380 В (IEC)/460 В (NEC).

Каталожные номера (продолжение)

Преобразователи частоты Altivar 212 Преобразователи частоты UL тип 12/IP 55



ATV 212W075N4



ATV 212WD22N4,
ATV 212WD22N4C

Преобразователи UL тип 12/IP 55 (диапазон частоты от 0.5 до 200 Гц)										
Двигатель		Сеть			Altivar 212					
Мощность, указанная на заводской табличке		Линейный	Полная	Макс.	Макс. ток в установив- шемся	Макс. ток в переходн. режиме в режиме (In)	THDI (3) 60 с	№ по каталогу	Масса	
		ток (1)	мощность	ожидаемый линейный ток K3 Isc						
		380 В	480 В	380 В	380/460 В (МЭК/NEC)					
кВт	л.с.	A	A	кВА	kA	A	A	%	кг	
Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В, 50/60 Гц, с встроенным фильтром ЭМС категории С2 или С3										
0.75	1	1.7	1.4	1.1	5	2.2	2.4	32.8	ATV 212W075N4	7.000
1.5	2	3.2	2.5	2.1	5	3.7	4	30.9	ATV 212WU15N4	7.000
2.2	3	4.6	3.6	3	5	5.1	5.6	30.5	ATV 212WU22N4	7.000
3	—	6.2	4.9	4.1	5	7.2	7.9	31.2	ATV 212WU30N4	9.650
4	5	8.1	6.4	5.3	5	9.1	10	30.6	ATV 212WU40N4	9.650
5.5	7.5	10.9	8.6	7.2	22	12	13.2	30.5	ATV 212WU55N4	9.650
7.5	10	14.7	11.7	9.7	22	16	17.6	30.9	ATV 212WU75N4	10.950
11	15	21.2	16.9	14	22	22.5	24.8	30.9	ATV 212WD11N4	30.300
15	20	28.4	22.6	18.7	22	30.5	33.6	30.4	ATV 212WD15N4	30.300
18.5	25	34.9	27.8	23	22	37	40.7	30.5	ATV 212WD18N4	37.400
22	30	41.6	33.1	27.3	22	43.5	47.9	30.7	ATV 212WD22N4	49.500
30	40	56.7	44.7	37.3	22	58.5	64.4	30	ATV 212WD30N4	49.500
37	50	68.9	54.4	45.3	22	79	86.9	30.3	ATV 212WD37N4	57.400
45	60	83.8	65.9	55.2	22	94	103.4	30.2	ATV 212WD45N4	57.400
55	75	102.7	89	67.6	22	116	127.6	32.7	ATV 212WD55N4	61.900
75	100	141.8	111.3	93.3	22	160	176	31.1	ATV 212WD75N4	61.900
Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В, 50/60 Гц, с встроенным фильтром ЭМС категории С1										
0.75	1	1.7	1.4	1.1	5	2.2	2.4	32.8	ATV 212W075N4C	7.500
1.5	2	3.2	2.6	2.1	5	3.7	4	30.9	ATV 212WU15N4C	7.500
2.2	3	4.6	3.7	3	5	5.1	5.6	30.5	ATV 212WU22N4C	7.500
3	—	6.2	5	4.1	5	7.2	7.9	31.2	ATV 212WU30N4C	10.550
4	5	8.2	6.5	5.4	5	9.1	10	30.6	ATV 212WU40N4C	10.550
5.5	7.5	11	8.7	7.2	22	12	13.2	30.5	ATV 212WU55N4C	10.550
7.5	10	14.7	11.7	9.7	22	16	17.6	30.9	ATV 212WU75N4C	11.850
11	15	21.1	16.7	13.9	22	22.5	24.8	30.9	ATV 212WD11N4C	36.500
15	20	28.4	22.8	18.7	22	30.5	33.6	30.4	ATV 212WD15N4C	36.500
18.5	25	34.5	27.6	22.7	22	37	40.7	30.5	ATV 212WD18N4C	45.000
22	30	41.1	33.1	27.1	22	43.5	47.9	30.7	ATV 212WD22N4C	58.500
30	40	58.2	44.4	38.3	22	58.5	64.4	30	ATV 212WD30N4C	58.500
37	50	68.9	54.4	45.3	22	79	86.9	30.3	ATV 212WD37N4C	77.400
45	60	83.8	65.9	55.2	22	94	103.4	30.2	ATV 212WD45N4C	77.400
55	75	102.7	89	67.6	22	116	127.6	32.7	ATV 212WD55N4C	88.400
75	100	141.8	111.3	93.3	22	160	176	31.1	ATV 212WD75N4C	88.400

Размеры (без детализации)

Преобразователи частоты

Ш x В x Г

ATV 212W

мм

075N4 (C) - U22N4 (C)	215 x 297 x 192
U30N4 (C) - U75N4 (C)	230 x 340 x 208
D11N4 (C), D15N4 (C)	290 x 560 x 315
D18N4 (C)	310 x 665 x 315
D22N4 (C), D30N4 (C)	284 x 720 x 315
D37N4 (C), D45N4 (C)	284 x 880 x 343
D55N4 (C), D75N4 (C)	362 x 1000 x 364

(1) Значение приводится для типового асинхронного двигателя и максимального ожидаемого линейного тока короткого замыкания Isc.

(2) Значения приводятся для номинальной частоты коммутации 12 кГц для преобразователей частоты до ATV 212WD15N4 и ATV 212WD15N4C или 8 кГц для преобразователей частоты ATV 212WD18N4 - WD75N4 и ATV 212WD18N4C - WD75N4C, продолжительный режим работы. Для всех типоразмеров преобразователей частота коммутации может настраиваться от 6 до 16 кГц. Выше частоты коммутации 8 или 12 кГц в зависимости от типоразмера преобразователь частоты будет автоматически снижать частоту коммутации в случае увеличения температуры. Если планируется использование преобразователя частоты в продолжительном режиме при частоте коммутации выше номинальной, ток преобразователя частоты должен быть уменьшен. Номинальный ток двигателя не должен превышать скорректированное значение для преобразователя частоты. Характеристики снижения номинальных параметров преобразователя частоты в функции частоты коммутации можно найти на сайте Schneider Electric www.schneider-electric.ru.


(3) Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений по току в соответствии с МЭК (IEC) EN 61000-3-12.

Описание:
стр. 14

Дополнительное оборудование:
стр. 20

Коммуникационные шины и сети:
стр. 26

Варианты комплектации:
стр. 28

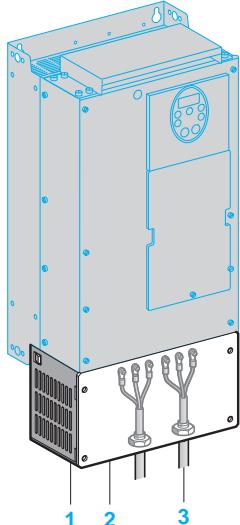

Комплект для соответствия UL, тип 1

Комплект для соответствия стандарту UL тип 1 (установка вне шкафа)

Комплект предназначен для настенной установки преобразователя частоты вне шкафа, используется для обеспечения соответствия стандарту UL тип 1 при креплении кабелей с помощью экранирующих оболочек.

Подключение кабеля за экран осуществляется внутри комплекта.

Комплект содержит:

- Все металлические элементы 1, включая пластину 2 для крепления оболочек кабелей 3.
- Крепеж.
- Инструкцию по установке.

Каталожные номера

Преобразователи частоты	№ по каталогу	Масса, кг
ATV 212H075M3X - HU22M3X	VW3 A31 814	0.500
ATV 212H075N4 - HU22N4		
ATV 212HU30M3X, HU40M3X	VW3 A31 815	0.500
ATV 212HU30N4 - HU55N4		
ATV 212HU55M3X, HU75M3X	VW3 A31 816	0.900
ATV 212HU75N4, HD11N4		
ATV 212HD11M3X - HD18M3X	VW3 A31 817	1.200
ATV 212HD15N4 - HD22N4S		
ATV 212HD22M3X	VW3 A9 206	4.000
ATV 212HD22N4, HD30N4		
ATV 212HD37N4, HD45N4	VW3 A9 207	5.000
ATV 212HD30M3X	VW3 A9 208	7.000
ATV 212HD55N4, HD75N4		

Комплект для установки ПЧ на профильной ЛГ рейке

Комплект облегчает монтаж преобразователей частоты ATV 212H075M3X - HU22M3X и ATV 212H075N4 - HU22N4, позволяя устанавливать их на профильную ЛГ рейку шириной 35 мм.

Каталожные номера

Преобразователи частоты	№ по каталогу	Масса, кг
ATV 212H075M3X - HU22M3X	VW3 A31 852	0.350
ATV 212H075N4 - HU22N4		

Программное обеспечение PCSoft

Программное обеспечение (ПО) PCSoft представляет собой удобное для пользователя средство конфигурирования преобразователей частоты семейства Altivar 212. ПО позволяет:


- Создавать файлы конфигурации преобразователя частоты Altivar 212.
 - Непосредственно конфигурировать преобразователь частоты Altivar 212.
 - Контролировать преобразователь частоты Altivar 212 при работе.
- ПО бесплатно для пользователя и доступно на сайте Schneider Electric www.schneider-electric.ru
- Требования к аппаратным и программным средствам персонального компьютера:
- Microsoft Windows® 98, Microsoft Windows® 2000, Microsoft Windows® XP.
 - Pentium® 233 МГц или выше, жесткий диск не менее 10 MB, RAM не менее 32 MB.
 - Монитор 256 цветов, 640 x 480 пикселей или более.

Подключение

Персональный компьютер с установленным программным обеспечением PCSoft подключается к преобразователю частоты Altivar 212, используя последовательный порт компьютера и порт Modbus преобразователя частоты.

Каталожные номера

Назначение	Комплектация	№ по каталогу	Масса, кг
Комплект для соединения «точка-точка» между последовательным портом ПК и портом Modbus преобразователя частоты	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кабель 3 м с двумя разъемами RJ45 ■ Один преобразователь RS 232/RS 485 с одним 9-контактным гнездовым разъемом SUB-D и одним разъемом RJ45 	VW3 A8 106	0.350

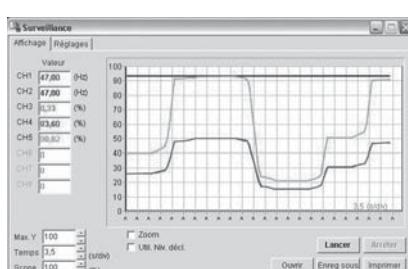

Возможности функции мониторинга при использовании программного обеспечения PCSoft

Описание, кatalogные номера

Преобразователи частоты

Altivar 212

Дополнительное оборудование:
диалоговые средства



Выносной графический терминал

Выносной графический терминал

Выносной графический терминал, общий для всех типов преобразователей частоты компании Schneider Electric, обеспечивает удобный интерфейс при конфигурировании, вводе в эксплуатацию и обслуживании преобразователей частоты. В частности, возможна перезапись и сохранение до четырех файлов конфигурации.

Как в режиме переносного пульта управления, так и при монтаже на дверь шкафа выносной графический терминал может быть подключен к нескольким преобразователям частоты (см. стр. 26) при использовании дополнительного оборудования (см. описание далее по тексту).

Интерфейс терминала содержит восемь языков (английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, русский и турецкий). Кроме того, при помощи мультизагрузчика (VW3 A8 121, см. стр. 22) любой из языков может быть заменен на требуемый заказчику.

Максимальная рабочая температура терминала 60°C, степень защиты IP 54; степень защиты может быть доведена до IP 65 при монтаже на дверь шкафа.



Принадлежности для удаленного подключения терминала

Описание

1 Графический дисплей:

- Графический экран с отображением текста на 8 строках по 24 символа, 240 x 160 пикселей

2 Конфигурируемые функциональные клавиши F1, F2, F3, F4:

- Интерфейсные функции: прямой доступ к параметрам, помощь, перемещение по меню
- Прикладные функции: Переключение режимов «Местное/Дистанционное», предустановленные скорости

3 Клавиша ESC: отмена значения параметра, выход из подменю или меню и возврат к предыдущему экрану

4 Клавиши местного управления:

- RUN: пуск электродвигателя
- STOP/RESET: остановка электродвигателя/сброс неисправности преобразователя частоты
- FWD/REV: изменение направления вращения электродвигателя

5 Навигационная клавиша: быстрый и интуитивный переход к «выпадающим» меню

- Вращение ±: переход к следующей/предыдущей строке, увеличение/уменьшение значения
- Нажатие: сохранение текущего значения (ENT)

Кatalogные номера

Описание	№ на рисунке	Длина, м	№ по каталогу	Масса, кг
----------	-----------------	-------------	---------------	--------------

Выносной графический терминал 6 – VW3 A1 101 0.180
Необходимо предусмотреть кабель VW3 A1 104 R●●● и адаптер с разъемом RJ45 VW3 A1 105

Принадлежности для подключения выносного графического терминала при удаленном монтаже

Соединительные кабели с 2 разъемами RJ45	7	1	VW3 A1 104 R10	0.050
		3	VW3 A1 104 R30	0.150
		5	VW3 A1 104 R50	0.250
		10	VW3 A1 104 R100	0.500

Адаптер с разъемами RJ45 «гнездо/гнездо» 8 – VW3 A1 105 0.010

Комплект для выносного монтажа 9 – VW3 A1 102 0.150
для установки на дверь шкафа, обеспечивается степень защиты IP 54


Крышка 10 – VW3 A1 103 0.040
применяется для повышения степени защиты до IP65 при использовании комплекта для выносного монтажа VW3 A1 102

Принадлежности для подключения выносного графического терминала с использованием разъема RJ45, степень защиты IP 55

Внутренний кабель IP 55 оснащенный разъемом RJ45 с одной стороны и разъемом IP 55 RJ45 на корпусе для удаленного доступа к разъему RJ45 преобразователя частоты, обеспечивается степень защиты IP 55	1	0.3	VW3 A0 1500	0.050
		0.6	VW3 A0 1502	0.100

Кабель IP 55 с одним разъемом RJ45 и одним разъемом IP 55 RJ45 Для подключения к преобразователю частоты, оснащенному кабелем VW3 A0 150● 2 – VW3 A0 1501 0.130

Использование выносного графического терминала на дверь шкафа: 6 + 7 + 9, если IP 54, 6 + 7 + 9 + 10, если IP 65

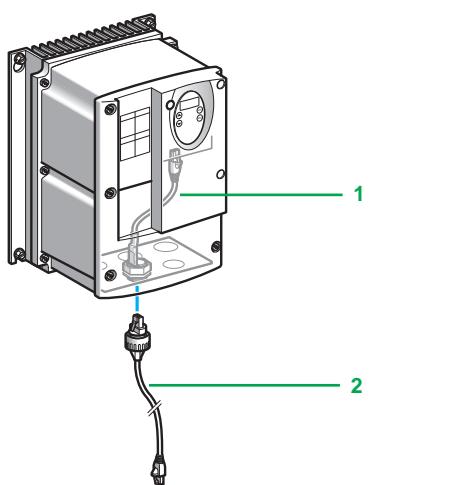

Принадлежности для удаленного подключения при использовании разъема RJ45, степень защиты IP 55



Конфигурирование преобразователя частоты Altivar 212 при помощи программного обеспечения SoMove Mobile, разработанного для мобильных телефонов, используется беспроводное соединение Bluetooth®.

Программное обеспечение SoMove Mobile для мобильных телефонов

Программное обеспечение SoMove Mobile "преобразует" совместимый с ним мобильный телефон в выносной графический терминал, обеспечивая идентичный интерфейс обмена информацией (см. стр. 21).

Программное обеспечение SoMove Mobile особенно полезно при дистанционном конфигурировании преобразователя частоты или при выполнении работ вне оборудованных средствами связи помещений. Оно может использоваться для вывода на печать и сохранения конфигурации, импорта конфигурации из ПК и загрузки конфигурации в ПК или преобразователь частоты, поддерживающие беспроводную технологию Bluetooth®.

Для обмена данными с использованием Bluetooth® преобразователь частоты должен быть оснащен адаптером Modbus-Bluetooth® (VW3 A8 114).

Требуется мобильный телефон с минимальным набором функций, подробная информация о совместимых моделях доступна на сайте Schneider Electric www.schneider-electric.ru.

Программное обеспечение SoMove Mobile распространяется бесплатно и может быть загружено с сайта Schneider Electric www.schneider-electric.ru.

Каталожные номера

Описание	№ по каталогу	Масса, кг
Программное обеспечение SoMove Mobile для мобильных телефонов	Доступно на сайте Schneider Electric www.schneider-electric.ru	—

Адаптер Modbus-Bluetooth®

Может использоваться для любого устройства, не использующего технологию Bluetooth®

В комплект входит:

- 1 адаптер Bluetooth® (диапазон 10 м, класс 2) с разъемом RJ45
- Для ПО SoMove: 1 x 0.1 м кабель с 2 разъемами RJ45
- ... (1)

VW3 A8 114

0.155



Конфигурирование преобразователя частоты Altivar 212 при помощи мультизагрузчика

Мультизагрузчик

Мультизагрузчик позволяет скопировать несколько конфигураций из персонального компьютера или преобразователя частоты Altivar 212 и загрузить их в другой преобразователь частоты Altivar 212; питание на преобразователи частоты при этом должно быть подано.

Каталожные номера

Описание	№ по каталогу	Масса, кг
Мультизагрузчик	VW3 A8 121	—

В комплект входит:

- 1 кабель, оснащенный 2 разъемами RJ45
- 1 кабель, оснащенный одним USB-разъемом тип А и одним USB-разъемом тип mini-B
- 1 карта памяти SD
- 1 адаптер с 2 разъемами RJ 45 «гнездо/гнездо»
- 4 батарейки AA/LR6, 1.5 В
- 1 противоударная оболочка
- 1 футляр для транспортировки

Документация

Документация на преобразователь частоты Altivar 212 представлена на DVD-ROM, на диске содержится вся доступная информация о преобразователях частоты и устройствах плавного пуска производства компании Schneider Electric. Документы на диске на английском языке.

Представленные на DVD-ROM документы содержат исчерпывающую техническую информацию: руководства по программированию, выбору, установке, быстрому запуску; а также брошюры и каталоги.

Содержимое DVD-ROM также доступно на основном сайте компании Schneider Electric www.schneider-electric.com.

Описание	№ по каталогу	Масса, кг
"Description of the Motion & Drives offer" DVD-ROM	VW3 A8 200	0.100

(1) Также содержит другие элементы для подключения к устройствам, совместимым с оборудованием производства компании Schneider Electric

Дроссели двигателя

Применение дросселя двигателя позволяет увеличить предельную длину кабеля между преобразователем частоты и двигателем.

Дроссели двигателя выполняют следующие функции:

- Ограничивают величину и скорость нарастания напряжения на клеммах двигателя.
- Выполняют роль фильтра, подавляя помехи, возникающие при коммутации контактора, установленного между дросселем и двигателем.
- Уменьшают ток утечки на землю.

Дроссели двигателя выполняют свои функции, если фактическая длина кабеля между преобразователем частоты и двигателем не превышает указанных в приведенной ниже таблице значений. При параллельном подключении нескольких двигателей длина кабелей суммируется. Если длина кабеля превышает рекомендованное значение, существует возможность перегрева дросселей.

Кatalogные номера



VW3 A5 103

Преобразователи частоты	Максимальная длина кабеля			Потери	Номи- нальный ток	Кол-во в комплекте	№ комплекта по каталогу	Масса
	При макс. частоте коммутации	Экранни- рованный кабель	Неэкранни- рованный кабель					
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц								
ATV 212H075M3X - HD11M3X	6	100	150	350	90	—	VW3 A5 103	10.000
ATV 212HD15M3X	6	100	150	430	215	3	VW3 A5 104	15.500
ATV 212HD18M3X - HD30M3X	6	150	300	430	215	3	VW3 A5 104	15.500
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц								
ATV 212H075N4 - HD11N4	6	100	150	350	90	—	VW3 A5 103	10.000
ATV 212W075N4 - WD11N4								
ATV 212W075N4C - WD11N4C								
ATV 212HD15N4	6	100	150	430	215	3	VW3 A5 104	15.500
ATV 212WD15N4								
ATV 212WD15N4C								
ATV 212HD18N4, HD75N4	6	150	300	430	215	3	VW3 A5 104	15.500
ATV 212WD18N4, WD75N4								
ATV 212WD18N4C, WD75N4C								

Комплект для обеспечения степени защиты IP 20

Дроссели двигателя VW3 A5 10● в стандартном исполнении имеют степень защиты IP 00.

При использовании данного комплекта для дросселей VW3 A5 104 обеспечивается степень защиты IP 20.

Описание	Для дросселя двигателя	№ по каталогу	Масса, кг
Комплект механических элементов, включающий крышку со степенью защиты IP 20 и кабельные зажимы	VW3 A5 104	VW3 A9 612	—



Описание

Преобразователи частоты

Altivar 212

Электромагнитная совместимость

Встроенные и дополнительные входные фильтры ЭМС

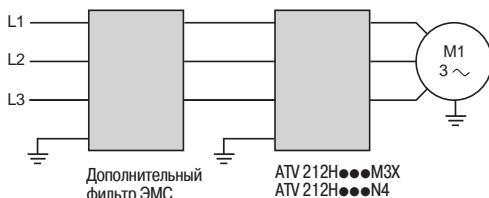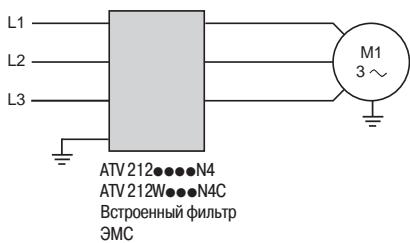

Фильтр смонтирован рядом с ПЧ Altivar 212



Фильтр смонтирован за ПЧ Altivar 212

Встроенные фильтры ЭМС

Все преобразователи частоты Altivar 212, за исключением ATV 212H●●●M3X, снабжены встроенными фильтрами подавления радиопомех и соответствуют в части соблюдения требований ЭМС стандарту МЭК (IEC)/EN 61800-3, издание 2, категории C1, C2 или C3 для условий окружающей среды 1 или 2, и Европейским директивам по электромагнитной совместимости.

Преобразователи частоты	Макс. длина экранированного (1) кабеля в соответствии с:		Ток утечки (2)	
	EN 55011 Класс B Gr1	EN 55011 Класс A Gr1		
МЭК (IEC)/ EN 61800-3 Категория C1	МЭК (IEC)/ EN 61800-3 Категория C2	Категория C3	mA	
	m	m		
Преобразователи частоты IP 21				
ATV 212H075N4...HU22N4	—	20	20	4.5
ATV 212HU30N4...HU55N4	—	5	20	5.8
ATV 212HU75N4, HD11N4	—	5	20	2.9
ATV 212HD15N4, HD18N4	—	5	20	4.8
ATV 212HD22N4S	—	—	5	25.3
ATV 212HD22N4, HD30N4	—	—	20	25.3
ATV 212HD37N4, HD45N4	—	—	20	21.5
ATV 212HD55N4, HD75N4	—	—	100	9.1

Преобразователи частоты UL тип 12/IP 55

ATV 212W075N4 - WU22N4	—	5	—	4.5
ATV 212WU30N4 - WU55N4	—	5	20	5.8
ATV 212WU75N4	—	5	10	2.9
ATV 212WD11N4, WD15N4	—	5	10	13.3
ATV 212WD18N4	—	5	20	9.4
ATV 212WD22N4, WD30N4	—	5	—	25.3
ATV 212WD37N4, WD45N4	—	—	20	21.5
ATV 212WD55N4, WD75N4	—	—	100	9.1
ATV 212W075N4C - WU22N4C	20	20	20	18.4
ATV 212WU30N4C - WU55N4C	20	50	50	42.8
ATV 212WU75N4C	20	50	50	37.2
ATV 212WD11N4C, WD15N4C	20	50	50	81
ATV 212WD18N4C	20	50	50	77.2
ATV 212WD22N4C, WD30N4C	20	50	50	84.5
ATV 212WD37N4C, WD45N4C	20	50	50	53.6
ATV 212WD55N4C, WD75N4C	20	20	50	56.9

Дополнительные входные фильтры ЭМС

Применение

Установка дополнительных входных фильтров ЭМС позволяет преобразователям частоты Altivar 212 удовлетворять самым жестким требованиям; фильтры предназначены для снижения уровня наведенного излучения в сети ниже пределов, установленных стандартом EN 55011, группой 1, класс А или В, и МЭК (IEC)/EN 61800-3, категории C1, C2 или C3.

В зависимости от типоразмера дополнительные входные фильтры ЭМС устанавливаются либо рядом с преобразователем частоты, либо за ним. При настенном креплении преобразователя частоты на крепежную поверхность первым монтируется фильтр, а на него - преобразователь частоты. Силовое питание на преобразователь частоты подается посредством кабеля с выхода фильтра.

Фильтры могут являться опорой для преобразователя частоты и имеют для соединения с ним специальные отверстия в корпусе.

(1) Приведенная величина соответствует максимальной длине экранированного кабеля между преобразователем частоты и двигателем для частоты коммутации от 6 до 16 кГц. При параллельном подключении нескольких двигателей должна учитываться суммарная длина всех кабелей.

(2) Максимальный ток утечки для 480 В, 60 Гц при системе заземления ТТ.

Описание (продолжение), кatalogные номера

Преобразователи частоты

Altivar 212

Электромагнитная совместимость

Дополнительное оборудование:

входные фильтры ЭМС

Дополнительные входные фильтры ЭМС (продолжение)

Применение в соответствии с типом сети

Дополнительные входные фильтры ЭМС могут применяться только в сетях с системой заземления TN (открытые проводящие части подключены к нейтрали источника) или TT (нейтраль источника и открытые проводящие части заземлены независимыми заземлителями).

В соответствии со стандартом МЭК (IEC)/EN 61800-3, приложение D2.1, в сетях с системой заземления IT (изолированная нейтраль) применение фильтров может привести к случайному срабатыванию устройств контроля изоляции.

Эффективность применения дополнительных фильтров ЭМС при таком типе заземления зависит от сопротивления между нейтралью и "землей", поэтому их применение не рекомендуется.

В случае необходимости установки механизма в сети с используемой системой заземления IT решением будет являться применение разделительного трансформатора и локальное подключение механизма к сети с системой заземления TN или TT.

Преобразователи частоты ATV 212•••N4 и ATV 212W•••N4C оснащены встроенными ЭМС фильтрами. Данные фильтры при необходимости могут быть легко отключены, и так же легко включены обратно. Способ отключения/включения встроенного фильтра ЭМС изложен в Руководстве по программированию.



VW3 A31 404

Кatalogные номера


Преобразователи частоты	Макс. длина экранированного (1) кабеля в соответствии с:	In (2)	If (3)	Потери (4)	№ по каталогу	Масса
	EN 55011 Класс B Gr1	EN 55011 Класс A Gr1				
	МЭК (IEC)/ EN 61800-3 Категория C1	МЭК (IEC)/ EN 61800-3 Категория C2 или C3				
	м	м	A	mA	Bт	кг
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц						
ATV212H075M3X	20	20	15	6.7	0.47	VW3 A31 404
ATV212HU15M3X	20	20	15	6.7	1.6	VW3 A31 404
ATV212HU22M3X	20	20	15	6.7	3.3	VW3 A31 404
ATV212HU30M3X	20	20	25	17.8	3.6	VW3 A31 406
ATV212HU40M3X	20	20	25	17.8	6.2	VW3 A31 406
ATV212HU55M3X	—	20	47	20.6	3.7	VW3 A31 407
ATV212HU75M3X	—	20	47	20.6	6.8	VW3 A31 407
ATV212HD11M3X	—	20	83	14.5	9.1	VW3 A31 408
ATV212HD15M3X	—	20	83	14.5	16	VW3 A31 408
ATV212HD18M3X	—	20	83	14.5	23.1	VW3 A31 408
ATV212HD22M3X	—	100	90	40.6	27.1	VW3 A4 406
ATV212HD30M3X	—	20	180	86.3	23.1	VW3 A4 408
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц						
ATV212H075N4	20	50	15	13.8	0.13	VW3 A31 404
ATV212HU15N4	20	50	15	13.8	0.45	VW3 A31 404
ATV212HU22N4	20	50	25	13.8	0.9	VW3 A31 404
ATV212HU30N4	20	50	25	37	1	VW3 A31 406
ATV212HU40N4	20	50	25	37	1.6	VW3 A31 406
ATV212HU55N4	20	50	25	37	3	VW3 A31 406
ATV212HU75N4	20	90	47	42.8	1.9	VW3 A31 407
ATV212HD11N4	20	90	47	42.8	3.9	VW3 A31 407
ATV212HD15N4	20	50	49	42.8	9.2	VW3 A31 409
ATV212HD18N4, HD22N4S	20	50	49	42.8	13.8	VW3 A31 409
ATV212HD22N4	—	100	90	84.5	7.3	VW3 A4 406
ATV212HD30N4	—	100	90	84.5	13.5	VW3 A4 406
ATV212HD37N4	100	100	92	106	16	VW3 A4 407
ATV212HD45N4	100	100	92	106	23	VW3 A4 407
ATV212HD55N4	100	100	180	193	18	VW3 A4 408
ATV212HD75N4	100	100	180	193	34	VW3 A4 408

(1) Приведенная величина соответствует максимальной длине экранированного кабеля между преобразователем частоты и двигателем для частоты коммутации от 6 до 16 кГц. Длина кабеля приведена в качестве примера, фактическая длина кабеля сильно зависит от паразитных емкостей используемых кабеля и двигателя. При параллельном подключении нескольких двигателей должна учитываться суммарная длина всех кабелей.

(2) Номинальный ток фильтра.

(3) Максимальный ток утечки для 230 В и 480 В, 60 Гц при системе заземления TT.

(4) Помощь теплового рассеивания.

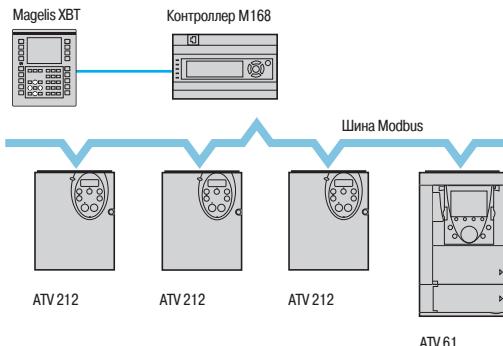

Коммуникационные возможности для использования в системах управления зданиями

Преобразователь частоты Altivar 212 разработан для использования в системах автоматического управления, спроектированных для зданий и сооружений. Основное назначение преобразователя частоты - системы HVAC (1).

Преобразователь частоты Altivar 212 может непосредственно использоваться в системах управления зданиями благодаря встроенным протоколам обмена данными. Кроме того, в качестве дополнительного оборудования предлагается коммуникационная карта LonWorks.

Встроенные коммуникационные протоколы

Стандартная комплектация преобразователя частоты Altivar 212 позволяет поддерживать обмен данными по протоколам Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 и BACnet.

Для обеспечения дополнительных возможностей управления на лицевой панели преобразователя частоты размещены два порта, которые могут быть одновременно подключены к коммуникационнойшине или сети, и к устройству HMI.

Описание

Преобразователь частоты Altivar 212 может легко подключаться к коммуникационным шинам и сетям без применения промежуточных устройств следующими способами:

■ Комуникационный порт RJ45 для подключения к шине Modbus.

Данный порт обычно используется для подключения выносного графического терминала.


Кроме того, данный порт может использоваться для подключения:

- мультизагрузчика;
- устройства для соединения по беспроводной технологии Bluetooth®;
- промышленного устройства HMI серии Magelis.

■ Винтовой клеммник для подключения к шинам и сетям Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 и BACNet (оптимальное решение для последовательного (daisy chain) подключения).

Данный клеммник предназначен для получения команд и передачи информации к ПЛК или другому типу управляющего устройства.


Технические характеристики коммуникационных портов приведены на сайте Schneider Electric www.schneider-electric.ru.

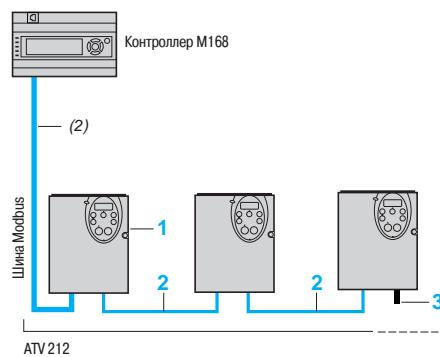

Описание	№ на рисунке	Длина, м	№ принадлежности по каталогу	Масса, кг
Принадлежности для подключения к шине Modbus (оптимальное решение для последовательного (daisy chain) подключения)				
RS 485, кабель Modbus, двойная экранированная витая пара Разъемами не оснащен	1	100	TSX CSA 100	-
Ответвительный кабель Modbus 1 разъем RJ45, второй конец кабеля зачищен	2	3	VW3 A8 306 D30	0.150
Терминатор линии Для подключения к винтовому клеммнику (3) R = 120 Ом C = 1 нФ R = 150 Ом	3	-	VW3 A8 306 DRC	0.200
	3	-	VW3 A8 306 DR	0.200

Прочие принадлежности для подключения к шине Modbus

Разветвительный блок Modbus 10 разъемов RJ45 и 1 винтовой клеммник	1	-	LU9 GC3	0.500
Кабель для шины Modbus 2 разъема RJ45	2	0.3	VW3 A8 306 R03	0.025
	1		VW3 A8 306 R10	0.060
	3		VW3 A8 306 R30	0.130
T-образные соединительные коробки Modbus с смонтированным кабелем	3	0.3	VW3 A8 306 TF03	0.190
	1		VW3 A8 306 TF10	0.210
Терминатор линии (3) Для подключения к разъему RJ45	4	-	VW3 A8 306 RC	0.010

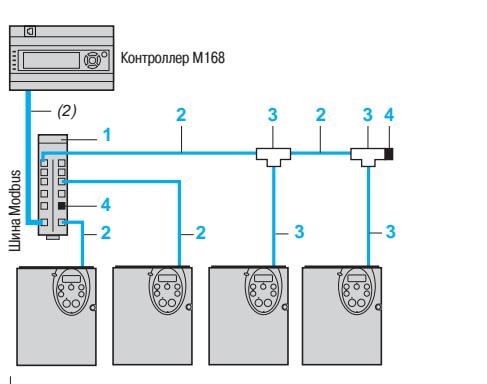


(1) Heating, Ventilation and Air Conditioning (Отопление, вентиляция и кондиционирование).

(2) Каталожный номер кабеля определяется типом используемого контроллера.

(3) Поставляется в комплекте по 2 шт.

Описание, кatalogные номера (продолжение)

Преобразователи частоты Altivar 212 Коммуникационные шины и сети

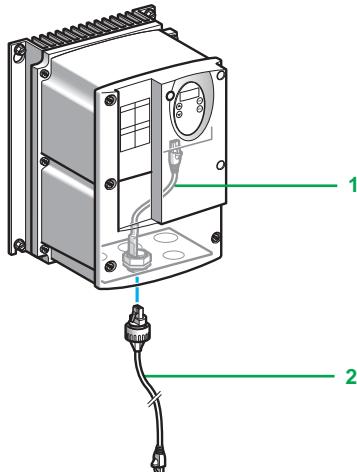

Принадлежности для удаленного подключения при использовании разъема RJ45, степень защиты IP 55

Встроенные коммуникационные протоколы (продолжение)

Описание	№ на рисунке	Длина, м	№ по каталогу	Масса, кг
Принадлежности для подключения к разъему RJ45, степень защиты преобразователя частоты IP 55				
Внутренний кабель IP 55 оснащенный разъемом RJ45 с одной стороны и разъемом IP 55 RJ45 на корпусе для удаленного доступа к разъему RJ45 преобразователя частоты, обеспечивается степень защиты IP 55	1	0.3	VW3 A0 1500	0.050
Кабель IP 55 с одним разъемом RJ45 и одним разъемом IP 55 RJ45 Для подключения к преобразователю частоты, оснащенному кабелем VW3 A0 1500●	2	0.6	VW3 A0 1502	0.100
		3	VW3 A0 1501	0.130

Коммуникационная карта LonWorks

Преобразователь частоты Altivar 212 может быть подключен к сети LonWorks с помощью коммуникационной карты 2, доступной в качестве дополнительного оборудования. При необходимости использования карты LonWorks она устанавливается вместо стандартной карты 1 в преобразователь частоты.

Подключение при использовании стандартной карты или коммуникационной карты LonWorks полностью совпадает.

- Коммуникационный порт RJ45 для подключения к шине Modbus.
Данный порт обычно используется для подключения выносного графического терминала. Кроме того, данный порт может использоваться для подключения:
 - мультизагрузчика;
 - устройства для соединения по беспроводной технологии Bluetooth®;
 - промышленного устройства HMI серии Magelis.

- Винтовой клеммник для подключения к шине Modbus и сети LonWorks (оптимальное решение для последовательного (daisy chain) подключения).
Данный клеммник предназначен для получения команд и передачи информации к ПЛК или другому типу управляющего устройства.

Преобразователь частоты Altivar 212 может управляться по сети LonWorks при использовании профилей 6010 (Variable Speed Motor Drive) и 0000 (Node Object).

Файл xif можно найти в документации, находящейся на DVD-ROM (см. стр. 20) или на сайте Schneider Electric www.schneider-electric.ru.

Кatalogные номера

Описание	№ по каталогу	Масса, кг
Коммуникационная карта LonWorks (1)	VW3 A21 212	0.200


Функции

При обмене данными по шинам и сетям возможен доступ ко всем функциям преобразователя частоты Altivar 212:

- Управление.
 - Контроль.
 - Настройка.
 - Конфигурирование.
- Задание частоты и команды управления могут исходить от различных источников:
- Дискретных и/или аналоговых входов на клеммнике.
 - Коммуникационной шины или сети.
 - Выносного графического терминала.
- Функции преобразователя частоты Altivar 212 позволяют переключать источники задания частоты и команд управления в соответствии с требованиями механизма. Контроль обмена данными по шинам и сетям осуществляется в соответствии с критериями, присущими каждому протоколу. Однако, независимо от используемого протокола, реакция преобразователя частоты на ошибку при обмене данными может конфигурироваться следующим образом:
- Остановка на выбеге, остановка с темпом, торможение.
 - Поддержание текущей скорости.



Коммуникационная карта LonWorks VW3 A21 212

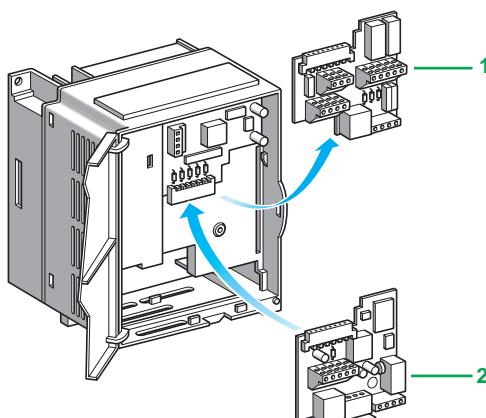

Замена стандартной карты 1
на коммуникационную карту LonWorks 2

(1) Руководство пользователя может быть загружено с сайта Schneider Electric www.schneider-electric.ru.

Варианты комплектации

Сочетание автоматического выключателя/контактора/преобразователя частоты является оптимальным вариантом комплектации для продолжительной работы установки с обеспечением необходимого уровня безопасности.

Правильное сочетание автоматического выключателя и контактора снижает затраты на восстановление работоспособности системы управления при коротком замыкании в электродвигателе, минимизируя время простоя оборудования и стоимость заменяемых элементов.



+



+



GV2 L20
+
LC1 D09
+
ATV 212HU40M3X

Комплект оборудования для преобразователей частоты IP 21

Двигатель	Преобразователь частоты	Автоматический выключатель	Линейный контактор		
			№ по каталогу (2)	Ном. ток	Im
Мощность (1)	№ по каталогу		A	A	
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц					
0.75	1	ATV 212H075M3X	GV2 L08	4	—
1.5	2	ATV 212HU15M3X	GV2 L10	6.3	—
2.2	3	ATV 212HU22M3X	GV2 L14	10	—
3	—	ATV 212HU30M3X	GV2 L16	14	—
4	5	ATV 212HU40M3X	GV2 L20	18	—
5.5	7.5	ATV 212HU55M3X	GV2 L22	25	—
7.5	10	ATV 212HU75M3X	GV2 L32	32	—
11	15	ATV 212HD11M3X	GV3 L50	50	—
15	20	ATV 212HD15M3X	GV3 L65	65	—
18.5	25	ATV 212HD18M3X	NSX100•MA100	100	600
22	30	ATV 212HD22M3X	NSX100•MA100	100	600
30	40	ATV 212HD30M3X	NSX160•MA150	150	1350
					LC1 D115••

Трехфазное напряжение питания: 380 - 415 В, 50/60 Гц

0.75	1	ATV 212H075N4	GV2 L07	2.5	—	LC1 D09••
1.5	2	ATV 212HU15N4	GV2 L08	4	—	LC1 D09••
2.2	3	ATV 212HU22N4	GV2 L10	6.3	—	LC1 D09••
3	—	ATV 212HU30N4	GV2 L10	6.3	—	LC1 D09••
4	5	ATV 212HU40N4	GV2 L14	10	—	LC1 D09••
5.5	7.5	ATV 212HU55N4	GV2 L16	14	—	LC1 D09••
7.5	10	ATV 212HU75N4	GV2 L20	18	—	LC1 D09••
11	15	ATV 212HD11N4	GV2 L22	25	—	LC1 D09••
15	20	ATV 212HD15N4	GV2 L32	32	—	LC1 D18••
18.5	25	ATV 212HD18N4	GV3 L40	40	—	LC1 D32••
22	30	ATV 212HD22N4S	GV3 L50	50	—	LC1 D32••
22	30	ATV 212HD22N4	GV3 L50	50	—	LC1 D32••
30	40	ATV 212HD30N4	GV3 L65	65	—	LC1 D40••
37	50	ATV 212HD37N4	NS80HMA80	80	480	LC1 D80••
45	60	ATV 212HD45N4	NSX100•MA100	100	600	LC1 D115••
55	75	ATV 212HD55N4	NSX160•MA150	150	1350	LC1 D115••
75	100	ATV 212HD75N4	NSX250•MA220	220	1980	LC1 F185••

(1) Номинальное значение мощности для стандартных 4-полюсных электродвигателей; 230 В для ATV 212H•••M3X или 400 В для ATV 212H•••N4 при частоте 50/60 Гц. Значения, приведенные в лощадиных силах (л.с.) соответствуют стандарту NEC (National Electrical Code).

(2) Отключающая способность автоматических выключателей GV2, GV3, NS80HMA или NSX в соответствии со стандартом МЭК (IEC) 60947-2 (в каталожном номере необходимо заменить «•» на букву, соответствующую характеристике отключающей способности (B, F, N, H, S или L)):

Автоматический выключатель	Icu (kA) для 240 В		Icu (kA) для 400 В	
	B	F	N	H
GV2 L07	—		100	
GV2 L08 - GV2 L14	100		100	
GV2 L16, GV2 L20	100		50	
GV2 L22, GV2 L32	50		50	
GV3 L40	—		50	
GV3 L50, GV3 L65	100		50	
NS80HMA	—		70	

Автоматический выключатель	Icu (kA)					
	B	F	N	H	S	L
NSX100•MA, NSX160•MA	240 В	40	85	85	100	120
NSX100•MA - NSX250•MA	400 В	25	36	50	70	100

(3) Количество полюсов контакторов:

LC1 D09 - LC1 D115: 3 полюса + 1НО и 1НЗ вспомогательные контакты

LC1 F185: 3 полюса. При необходимости установки дополнительного контакта или использования других принадлежностей для контакторов необходимо обращаться к каталогам по пускорегулирующей аппаратуре.

(4) Символы •• в каталожном номере контактора заменяются на напряжение цепей управления в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Контактор (~)	24 В	48 В	110 В	220 В	230 В	240 В
LC1 D09 - D115	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7
LC1 F185	40 - 400 Гц (катушка LX9)	—	E7	F7	M7	P7

В том случае, если используется другое напряжение цепей управления переменного тока от 24 до 660 В, или в случае использования цепей управления на постоянном токе, обращайтесь в ближайшее представительство компании Schneider Electric.

**Варианты
комплектации
(продолжение)**

Преобразователи частоты

Altivar 212

Комплект оборудования для управления двигателем:
напряжение питания 380 - 415 В



+



+



GV3 L40

+

LC1 D25

+

ATV 212WD18N4

Комплект оборудования для преобразователей частоты UL тип 12/IP 55

Двигатель	Преобразователь частоты	Автоматический выключатель			Линейный контактор
		№ по каталогу	№ по каталогу (2)	Ном. ток	
Мощность (1)				Im	№ по каталогу (3) (4)
Трехфазное напряжение питания: 380 - 415 В, 50/60 Гц				A	A
0.75	1	ATV 212W075N4 ATV 212W075N4C	GV2 L07	2.5	—
1.5	2	ATV 212WU15N4 ATV 212WU15N4C	GV2 L08	4	—
2.2	3	ATV 212WU22N4 ATV 212WU22N4C	GV2 L10	6.3	—
3	—	ATV 212WU30N4 ATV 212WU30N4C	GV2 L10	6.3	—
4	5	ATV 212WU40N4 ATV 212WU40N4C	GV2 L14	10	—
5.5	7.5	ATV 212WU55N4 ATV 212WU55N4C	GV2 L16	14	—
7.5	10	ATV 212WU75N4 ATV 212WU75N4C	GV2 L20	18	—
11	15	ATV 212WD11N4 ATV 212WD11N4C	GV2 L22	25	—
15	20	ATV 212WD15N4 ATV 212WD15N4C	GV2 L32	32	—
18.5	25	ATV 212WD18N4 ATV 212WD18N4C	GV3 L40	40	—
22	30	ATV 212WD22N4 ATV 212WD22N4C	GV3 L50	50	—
30	40	ATV 212WD30N4 ATV 212WD30N4C	GV3 L65	65	—
37	50	ATV 212WD37N4 ATV 212WD37N4C	NS80HMA80	80	480
45	60	ATV 212WD45N4 ATV 212WD45N4C	NSX100•MA100	100	600
55	75	ATV 212WD55N4 ATV 212WD55N4C	NSX160•MA150	150	1350
75	100	ATV 212WD75N4 ATV 212WD75N4C	NSX250•MA150	150	1350

(1) Номинальное значение мощности для стандартных 4-полюсных электродвигателей 400 В, 50/60 Гц. Значения, приведенные в лошадиных силах (л.с.), соответствуют стандарту NEC (National Electrical Code).

(2) Отключающая способность автоматических выключателей GV2, GV3, NS80HMA или NSX в соответствии со стандартом МЭК (IEC) 60947-2 (в каталожном номере необходимо заменить «●» на букву, соответствующую характеристике отключающей способности (B, F, N, H, S или L)):

Автоматический выключатель	Icu (kA) для 400 В
GV2 L07 - GV2 L14	100
GV2 L16 - GV2 L32	50
GV3 L40 - GV3 L65	
NS80HMA	70

Автоматический выключатель	Icu (kA)	B	F	N	H	S	L
NSX●●●●MA	400 В	25	36	50	70	100	150

(3) Количество полюсов контакторов:

LC1 D09 - LC1 D115: 3 полюса + 1НО и 1НЗ вспомогательные контакты.

(4) Символы ●● в каталожном номере контактора заменяются на напряжение цепей управления в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Контактор (~)	24 В	48 В	110 В	220 В	230 В	240 В
LC1 D09 - D115 50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7

В том случае, если используется другое напряжение цепей управления переменного тока от 24 до 660 В, или в случае использования цепей управления на постоянном токе, обращайтесь в ближайшее представительство компании Schneider Electric.

Для заметок

Schneider Electric в странах СНГ



Пройдите бесплатное онлайн-обучение в Энергетическом Университете и станьте профессионалом в области энергоэффективности.

Для регистрации зайдите на www.MyEnergyUniversity.com

Беларусь

Минск

220006, ул. Белорусская, 15, офис 9
Тел.: (37517) 226 06 74, 227 60 34, 227 60 72

Казахстан

Алматы

050009, пр-т Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатай», этаж 12
Тел.: (727) 397 04 00
Факс: (727) 397 04 05

Астана

010000, ул. Бейбитшилик, 18
Офис 402
Тел.: (7172) 91 06 69
Факс: (7172) 91 06 70

Атырау

060002, ул. Абая, 2 А
Бизнес-центр «Сугас-С», офис 106
Тел.: (7122) 32 31 91
Факс: (7122) 32 37 54

Россия

Волгоград

400089, ул. Профсоюзная, 15
Офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж

394026, пр-т Труда, 65, офис 227
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01

Екатеринбург

620014, ул. Радищева, 28, этаж 11
Тел.: (343) 378 47 36, 378 47 37

Иркутск

664047, ул. 1-я Советская, 3 Б
Офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань

420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград

236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар

350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел.: (861) 278 00 62
Тел./факс: (861) 278 01 13, 278 00 62 / 63

Красноярск

660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва

129281, ул. Енисейская, 37, стр. 1
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Мурманск

183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгресс-отель «Меридиан»
Офис 739
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород

603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск

630132, ул. Красноярская, 35
Бизнес-центр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Пермь

614010, Комсомольский пр-т, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 290 26 11 / 13 / 15

Ростов-на-Дону

344002, ул. Социалистическая, 74, литер A
Тел.: (863) 200 17 22, 200 17 23
Факс: (863) 200 17 24

Самара

443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 41 41, 266 41 11

Санкт-Петербург

196158, Пулковское шоссе, 40, кор. 4, литер A
Бизнес-центр «Технополис»
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Сочи

354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа

450098, пр-т Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД)
Блок-секция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск

680000, ул. Муравьева-Амурского, 23, этаж 4
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина

Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, этаж 4
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99

Донецк

83087, ул. Инженерная, 1 В
Тел.: (38062) 385 48 45, 385 48 65
Факс: (38062) 385 49 23

Киев

03057, ул. Смоленская, 31-33, кор. 29
Тел.: (38044) 538 14 70
Факс: (38044) 538 14 71

Львов

79015, ул. Тургенева, 72, кор. 1
Тел./факс: (38032) 298 85 85

Николаев

54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский», офис 5
Тел./факс: (380512) 58 24 67, 58 24 68

Одесса

65079, ул. Куликова поле, 1, офис 213
Тел./факс: (38048) 728 65 55, 728 65 35

Симферополь

95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11
Тел.: (380652) 44 38 26
Факс: (380652) 54 81 14

Харьков

61070, ул. Академика Прокуры, 1
Бизнес-центр «Telesens», офис 569
Тел.: (38057) 719 07 79
Факс: (38057) 719 07 49

Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 797 32 32, факс: (495) 797 40 04
ru.csc@ru.schneider-electric.com
www.schneider-electric.ru